


SEIKO

INSTRUCTIONS

用法説明

SEIKO

HP004-1

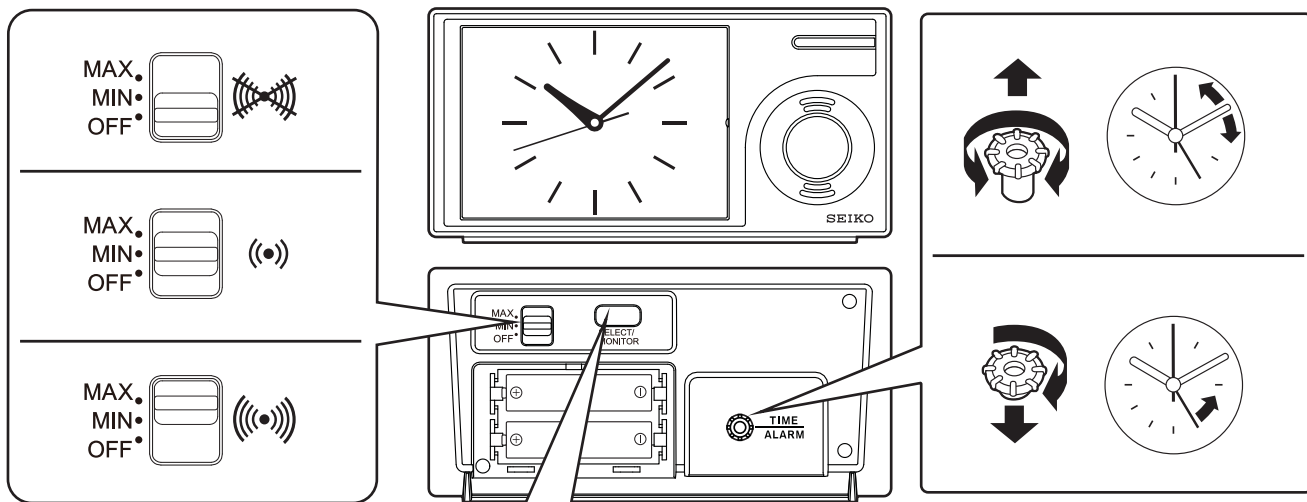

[ENGLISH]

Electronical beat
Bell tone
Buzzer
Church Bell
Drum beat

- Press and hold the monitor button to hear the selected alarm sound.
- Press again to change the alarm sound

[ESPAÑOL]

Ritmo Electrónico
Tonalidad de campanilla
Alarma sorda
Campana de Iglesia
Redoble de tambor

- Pulsar y mantener el botón del monitor para escuchar la melodía de la alarma seleccionada.
- Pulsar de nuevo para cambiar la melodía de la alarma.

[中文]

电子节拍
钟声
蜂鸣声
教堂钟声
鼓声节拍

- 按住监控按钮以试听选择的警报声音
- 再按一次以变更警报声音

[FRANCAIS]




Rythme Électronique
Tonalité de sonette
Alarme sourde
Cloche d'Église
Roulement de tambour

- Appuyer et maintenir le bouton du moniteur pour écouter la mélodie de l'alarme sélectionnée.
- Appuyer à nouveau pour changer la mélodie de l'alarme.

[DEUTSCH]

Elektronischer Beat
Glockenton
Summer
Kirchenglocke
Trommelschlag

- Drücken und halten Sie die Monitor-Taste, um den ausgewählte Alarmton zu hören.
- Drücken Sie erneut, um den Alarmton zu ändern.

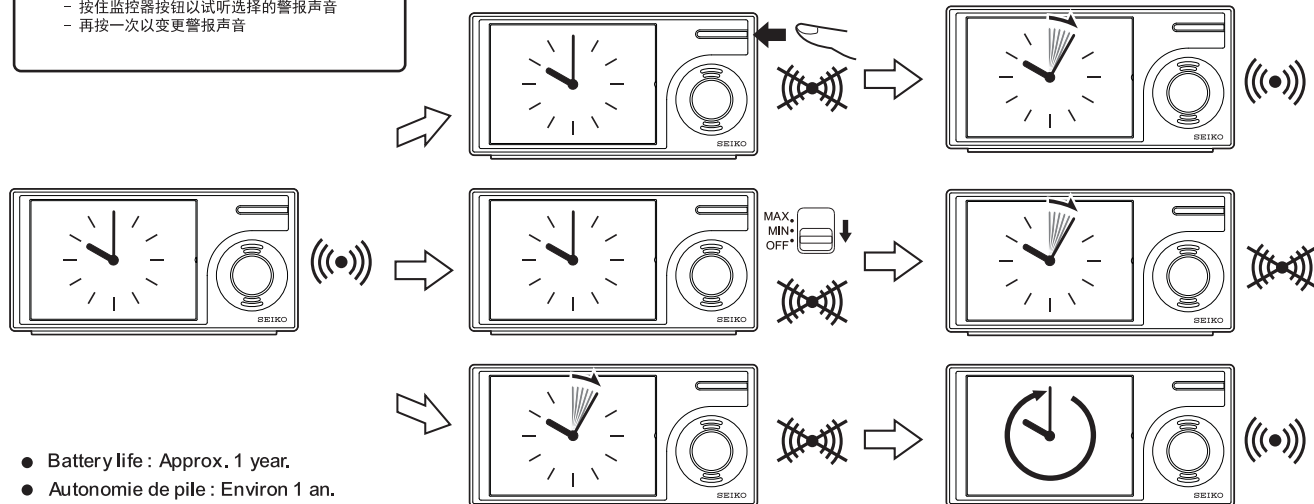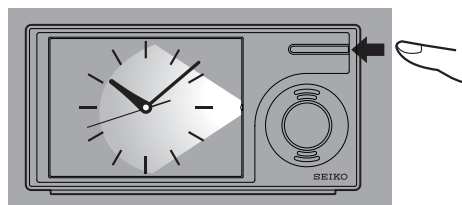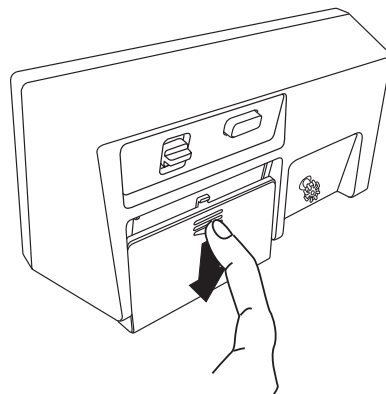

- Battery life: Approx. 1 year.
- Autonomie de pile: Environ 1 an.
- Vida de pilla: Aprox. 1 año.
- Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr.
- 電池壽命: 大約 1 年